

Disney mobile

DM009SH

クイックスタート



Disneymobile  
DM009SH



Disney初のスマートフォン

Android 2.2

専用メガネなしで3Dコンテンツを満喫

3D Technology

ワンセグも赤外線もおサイフケータイ<sup>®</sup>も

Japan Standard

直感的な操作を実現するタッチパネル

Full Touch

※ 本書内の画面やアイコンはイメージ画像であり、予告なく変更することがあります。



Start



長く押す※

電源ON  
(画面ロック状態)

※ 電源ON後に短く押すと、画面を点灯/消灯できます。



Drag

画面に触れたままそり指を離す[ドラッグ]

画面ロック解除

注記が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 初期設定

### Googleアカウント




次へをタップ



Googleアカウント  
をタップ



次へをタップ

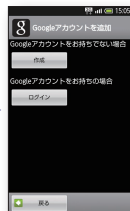

ログインをタップ



必要事項を入力し、  
ログインをタップ

Googleアカウントを作成するとき  
作成をタップしたあと、画面の指示  
に従って操作してください。



はじめて電源を入れたとき  
初期設定画面が表示されます。画面の  
指示に従って操作してください。

Tap

画面に触れてすぐに  
指を離す[タップ]

次の設定項目へ



Tap

次の設定項目へ

## ホーム画面



初期設定終了後の確認画面について  
はいをタップすると、次に電源を入れたとき  
も、初期設定画面が表示されます。

Tap

ホーム画面へ




Flick

画面に触れたまますばやく  
移動[フリック]

ホーム画面シート切替

ホーム画面シート一覧を表示

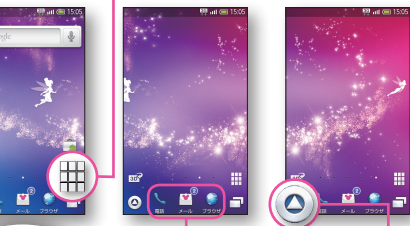

Flick

右のシートを表示

よく使うアプリケーションを起動      ランチャー画面を表示

専用メガネなしで  
3D画像を閲覧

臨場感あふれる  
3Dコンテンツ



2Dの写真／動画  
を3Dに変換可能

3D写真を本機で  
手軽に撮影



Tap

アプリケーション起動



前の画面に戻る  
(裏面へ)

# ランチャー画面

選んだアプリケーションを起動

ランチャー画面ページ一覧を表示

ホーム画面を表示

起動中のアプリケーション  
一覧を表示

よく使うアプリケーションを起動



**Tap**

ランチャー画面へ



**Flick**

ランチャー画面ページ切替

情報検索



検索

場所検索



マップ

コミュニケーション



Gmail

情報管理



カレンダー

Tap

アプリケーション起動

ホーム画面へ

ピクチャー(3D対応) カテゴリ別に画像を管理




電話帳 人物別に情報を集約



ピクチャー  
(3D対応)を起動

カメラやピクチャー(3D対応)、電話帳  
には、使うほど成長する「TapFlow UI  
(タップフローユーザーインターフェース)」を搭載。よく使う機能が、よく連絡する  
相手にスムーズにアクセスできます。

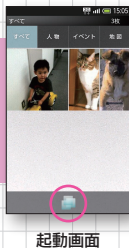

▶  
TapFlow  
UIを起動



▶▶▶  
使い込む  
ほど成長



よく使う機能のアイ  
コンが大きくなる



## 各部の名称



## オススメの便利機能



おサイフケータイ®  
を利用



Disneyのメール  
サービスを利用



パソコンのメール  
を利用



ワンセグ  
を視聴



パソコンのファイル  
を閲覧



屋外でWi-Fiサービス  
を利用



音楽や画像などの  
データを管理※

※パソコン内の音楽データを  
転送するには、「BeatJam」  
をご利用ください。

[http://k-tai.sharp.co.jp/  
download/tools/  
beatjam/index.html](http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/beatjam/index.html)

## オンラインマニュアル



本機で閲覧



ブラウザ

MENU

ブックマーク

オンラインマニュアル

パソコンで閲覧

<http://disneymobile.jp/support/download>

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### 総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 157 (無料)

一般電話から ☎0800-2222-157 (無料)

### 紛失・故障受付

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 113 (無料)

一般電話から ☎0800-919-0113 (無料)

### スマートフォンの操作案内はこちら

スマートフォン テクニカルサポートセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から 151 (無料)

一般電話から ☎0800-9192-151 (無料)

### 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

+81-3-5351-3491

(有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは無料)

2011年2月 第1版発行

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DM009SH

製造元：シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話の回収とリサイクルのご協力をお願いします。

TINSJA805AFZZ  
11B 14.3 YM MK20①